MODE D'EMPLOI

sonsor Capteur de fuite

Référence : 911131442



GÉNÉRALITÉS INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le **sonsor** Le capteur de fuite permet de détecter rapidement toute accumulation d'eau et contribue ainsi à éviter des dégâts coûteux. Dès que l'eau entre en contact avec les contacts du capteur, une alarme se déclenche automatiquement.

Si le capteur est connecté par radio à un **Appareil de base Sonsor** est reliée, l'alarme de fuite est transmise directement à la **application Sonsor** transmis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	70 x 37 x 18 (unité émettrice) 20 x 14 x 9 (capteur) 950 (longueur du câble)
Couleur	Blanc
batterie rechargeable	1 300 mAh (piles alcalines, non remplaçables)
durée de vie	jusqu'à 5 ans
Température de fonctionnement	-20 °C / + 60 °C
Retour d'information sur l'utilisation	sonore, LED (bleue)
Protocole de communication sans fil à courte portée	BLE 5.0
Plage de transmission	Jusqu'à 150 m
Certifications	FCC, CE, RoHS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ Le détecteur de fuite ne remplace pas les contrôles réguliers des installations d'alimentation en eau et ne garantit pas la prévention des dégâts des eaux.

⚠ Le produit ne doit pas être ouvert ni modifié. Il ne contient aucune pièce pouvant faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur. Les appareils endommagés ne doivent plus être utilisés.

⚠ Ne démontez pas l'appareil, ne l'immergez pas entièrement dans l'eau et ne le chauffez pas. Évitez de l'exposer au soleil pendant une durée prolongée.

⚠ Le câble ne doit pas être plié ou écrasé au point de risquer d'être endommagé. Il faut éviter de faire passer le câble sur des arêtes vives.

⚠ Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues, à savoir la détection d'accumulations d'eau à l'intérieur des locaux, en tant que capteur de fuite pour le système d'alarme sonsor.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

❗ La société pironex technology GmbH décline toute responsabilité en cas de panne de l'appareil pendant son fonctionnement ou en cas de coupure de courant ou de panne du serveur.

❗ L'appareil sonsor ainsi que l'application sonsor nécessitent un accès permanent à Internet. C'est la seule façon de garantir une transmission fiable des notifications push.

❗ Assure-toi d'utiliser la dernière version de l'application sonsor. Pour savoir si une mise à jour est disponible, consulte régulièrement l'App Store / Google Play Store.

❗ Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Celui-ci peut être téléchargé sur https://www.sonsor.de/dowloads.

CONSIGNES D'INSTALLATION

1. Ouvre l'application sonsor et clique sur **Localisation** > **Paramètres de l'appareil** > **Accessoires**
2. Sélectionnez l'accessoire correspondant parmi les suivants : **Accessoires** > **Ajouter des accessoires**
3. Clique sur l'accessoire que tu souhaites ajouter et lance la recherche.
4. Clique sur l'appareil détecté que tu souhaites ajouter. Tu n'as pas besoin d'attendre que la recherche soit terminée.

Remarque :

La bande de protection de la batterie doit être retirée avant la mise en service.

Il faut d'abord allumer l'appareil à l'aide du bouton situé à l'arrière. Une connexion sans fil peut être établie après **env. 1 min.** être mis en place.

Tu dois te trouver à portée du Sonsor et de ses accessoires pour pouvoir les ajouter.

Les fonctionnalités de l'accessoire ne peuvent être utilisées dans l'application sonsor qu'une fois celui-ci ajouté avec succès.

CONSIGNES DE MONTAGE

Place la **unité d'émission** à un endroit situé plus haut que le capteur. Assure-toi qu'il n'entre pas immédiatement en contact avec l'eau en cas de fuite. Vérifie **avant le collage**, si la longueur du câble est suffisante et s'il est possible d'établir une connexion sans fil avec le Sonsor.

Place la **unité de détection** là où tu t'attends à ce que l'eau s'accumule en premier en cas de fuite. Les deux pointes doivent toucher le sol à l'endroit le plus bas. Évite tout contact avec des surfaces métalliques ou autres surfaces conductrices d'électricité.



CONSIGNES D'UTILISATION

Le capteur de fuite sonsor peut se trouver dans trois états :

(1) désactivé, (2) pas de fuite, (3) fuite

Dès que de l'eau est détectée, le système Sonsor réagit comme suit :


- Remise d'un **signal sonore** par le capteur de fuite
- le **État des accessoires** passe à « Fuite »
- tu recevras une **Notification d'application**
- tu recevras une **Notification par e-mail**

Lorsque l'eau n'est plus détectée, l'état de l'accessoire repasse à « aucune fuite ».


Les fuites passées peuvent être consultées via la notification.

Pour désactiver le capteur de fuite, tu peux le configurer dans : **État des accessoires > Capteur de fuite > Configurer**

Si le capteur de fuite est désactivé, l'appareil ne t'enverra plus d'alerte numérique. Pour que l'appareil n'émette plus non plus de signal sonore en cas de fuite, tu dois le désactiver en appuyant sur le bouton situé à l'arrière. Un double bip confirme que l'appareil a été désactivé.

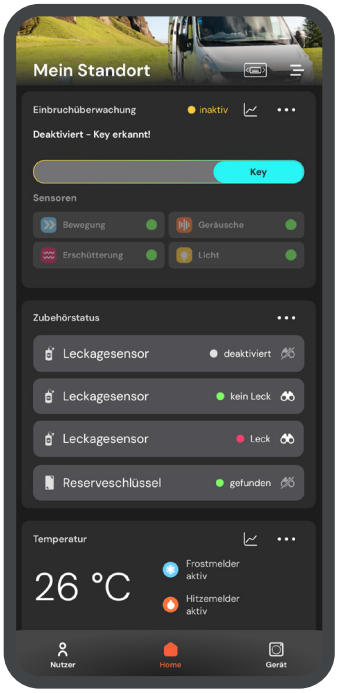

CONSIGNES D'ENTRETIEN

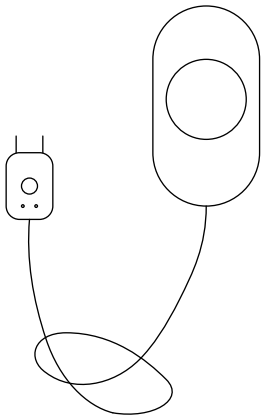

Tu peux consulter l'état de ton capteur de fuite dans l'application sonsor, sous :

État des accessoires > **Capteur de fuite**

La pile du capteur de fuite sonsor a une durée de vie pouvant aller jusqu'à cinq ans. En raison de sa protection contre l'humidité, elle ne peut pas être remplacée.

Vérifiez régulièrement que le capteur de fuite est toujours correctement positionné afin de détecter le plus tôt possible toute infiltration

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

- Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et éliminés dans le respect de l'environnement.
- Déposer les appareils usagés dans les points de collecte municipaux ou dans des points de reprise

GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Le délai de garantie légal s'applique.

Si tu as des questions, des problèmes ou besoin d'aide, notre service client se tient à ta disposition. Tu peux facilement nous contacter via les moyens suivants :

Dans l'application sonsor, sous **Utilisateurs** > **Aide** > **Contacter le service d'assistance**

Site web de Sonsor à l'adresse https://sonsor.de/pages/kontakt

ou par e-mail à l'adresse suivante : kontakt@sonsor.de

Si le produit est défectueux, contacte ton fournisseur.

Pour toute demande de réparation ou de prise en charge au titre de la garantie, veuillez joindre les documents suivants :

- une copie de la facture indiquant la date d'achat
- une description du problème ou le motif de la réclamation

INFORMATIONS DU FABRICANT

Fabricant:
Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importadeur:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germany
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0