

BRUKSANVISNING

sonsor Gasvarnare

Artikelnummer:

911131324 (svart)

911131443 (grå)

911131323 (vit)



ALLMÄNT PRODUKTINFORMATION


Den **sonsor gasvarnare** är en tillbehörsenhet till sensor-larmsystemet. Den fungerar endast tillsammans med en sensor-basenhets och utökar larmsystemets funktioner med följande:

- **Gasdetektering** (propan, butan, CO)
- **Akustiskt larm** (vid inbrott)
- **Batterivakt** (12/24 V laddningsnivåindikator)

Anslutningen till sensor-larmsystemet sker via **sonsor-app**. Här kan gasvarnaren Sensor konfigureras individuellt och uppgifterna om batteristatusen kan visas och följas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | | |
|-------------|---------------|
| • Husbilar | • Semesterhus |
| • Husvagnar | • Trädgårdar |
| • Husbilar | • Garage |

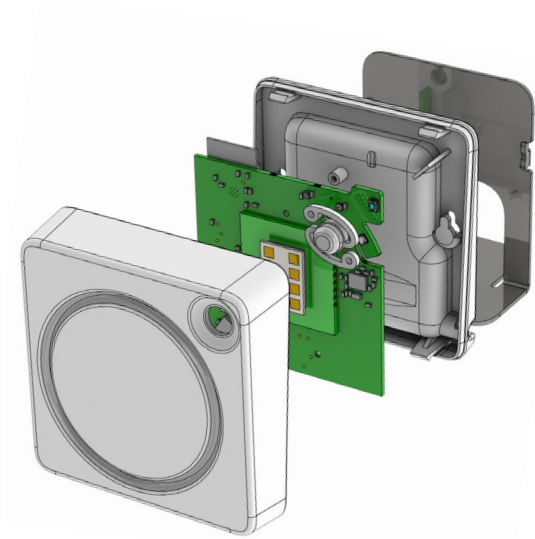

SÄKERHETSANVISNINGAR

- ⚠ Gasvarnaren från Sensor detekterar propan, butan och kolmonoxid (CO). Den kan inte detektera alla typer av gaser, ångor eller rök.
- ⚠ Gasvarnaren Sensor ersätter **inte** regelbunden underhåll av gasapparater, täthetskontroller, föreskrivna åtgärder för skydd mot koloxid samt rök- och brandvarnare.
- ⚠ Gasvarnaren från Sensor är konstruerad för att avge ett högt larm ljud. Detta kan hos känsliga personer orsaka chock, stress eller en kortvarig blodtryckshöjning.
- ⚠ Håll inte sirenen för nära örat och undvik att utsätta dig för den påslagna sirenen under längre tid på kort avstånd (<3 m) för att undvika hörselskador.
- ⚠ Se till att sirenen inte kan slås på under körning för att undvika distraktioner i trafiken.
- ⚠ Om sirenen ansluts till fordonets matningsspänning via kontaktdonen på baksidan, se till att spänningen är avstängd vid anslutningen.
- ⚠ Läs det här **Åtgärder vid upptäckt** Läs noggrant igenom sidan 3 i detta dokument och agera därefter för att undvika livsfarliga olyckor.

*Ytterligare anvisningar från tillverkaren och användarinformation finns på sidan 4 i detta dokument.

TEKNISKA DATA

Mått	79,9 × 79,9 × 23,6 mm
Insatsplats	Endast inomhus, skyddad mot direkt solljus
Manöverelement	1 st tryckknapp
Visningselement	4 röda lysdioder 1 st piezohögtalare, 100 dB (1 m)
Arbetstemperatur	-10 °C / +50 °C
Relativ luftfuktighet	högst 70 %, kondens får inte förekomma
Strömförsörjning	4,5 VDC ~ 26 VDC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Genomsnittlig effektförbrukning	Sensorer på: 825 mW; sensorer av: 75 mW
Gränssnitt	USB-C (minst 5 V/1 A), kortdistansradio 5.3 LE
Överensstämmelse	CE, RoHS

ANVISNINGAR FÖR INSTALLATION

1. Anslut enheten med USB-kabel och USB-nätadapter. Alternativ: Anslut batteriet via polerna på baksidan
2. Öppna sensor-appen och klicka på **Plats > Enhetsinställningar > Tillbehör**
3. Välj lämpliga tillbehör under **Tillbehör > Lägg till tillbehör**
4. Klicka på det tillbehör du vill lägga till och starta sökningen.
5. Klicka på den enhet du har hittat och vill lägga till. Du behöver inte vänta tills sökningen är klar.

Observera:

Enheten måste anslutas till en strömkälla för att kunna tas i drift. Enheten startar då automatiskt.

Du måste befinna dig inom sändningsräckvidden för sensor och tillbehören för att kunna lägga till dem.

Tillbehörens funktioner kan endast användas i sensor-appen efter att de har lagts till.

När enheten har slagits på kalibreras först gas-sensorerna. Detta kan ta upp till **10 minuter** tar. Enheten är inte i drift under denna tid.

ANVISNINGAR FÖR MONTERING

För installationen av gasvarnaren sensor finns tre olika monteringsalternativ att välja mellan:

1. Fästa i skruvförbandet
2. Montering på väggfästet
3. Fri placering med stativ

Eftersom petroleumgaser är tyngre än luft bör gasvarnaren installeras nära golvet. Placera inte enheten bakom gardiner, möbler eller i skåp. Håll dessutom avstånd till fönster, dörrar och eldkällor för att undvika falska larm.

För att använda batterivaktfunktionen ska enheten anslutas till batteriet via 12/24 V-kontakten på baksidan. Polarna (+/-) spelar ingen roll.



Se till att kabeln inte vikts, kläms eller skadas när du installerar sensor-gasvarnaren.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Gasvarnaren Sensor kan fylla tre funktioner i ditt larmsystem.

Du kan ställa in dessa individuellt i Sensor-ap-
pen. Inställningarna för detta hittar du under:

"Gasdetektering > Inställningar (tre punkter
uppe till höger) > **Konfigurera"**

1. Gasvarnare

Inställningsmöjligheter:

- Val av gaser som ska detekteras
- Typ av varning vid detektering
- Varningsvolym vid detektering

2. Inbrottslarm

Inställningsmöjligheter:

- Integrering av sirenen i inbrottslarmet
- Ljudnivå på inbrottslarmet
- Optiskt signal (LED-lampor) vid inbrott

3. Batteriövervakare

Inställningsmöjligheter:

- Användning av batterivaktfunktionen
- Val av batteri

Du kan se batteriets laddningsnivåer både i his-
torikvyn och i detaljvyn för batterivakt-rutan.



ÅTGÄRDER VID UPPTÄCKT

LPG (propan eller butan)

FARA: Explosionsrisk

1. Använd inte öppen eld
2. Rökning förbjuden
3. Tryck inte på några elektriska strömbrytare
4. Dra inte ut eller sätt inte i några kontakter
5. Öppna fönster och dörrar
6. Stäng av gasförsörjningen (om möjligt)
7. Lämna farozonen
8. Ring räddningstjänsten

Koloxid (CO)

FARA: Koloxidförgiftning

1. Öppna fönster och dörrar omedelbart
2. Stäng av förbränningsanläggningen (om möjligt)
3. Få ut alla personer utomhus
4. Vid besvär (huvudvärk, illamående, yrsel) ska du ringa larmcentralen
5. Låt kvalificerad personal undersöka orsaken

BETYDELSEN AV LED-SIGNALERNA

LED-lamporna tänds ljudsignal	Enheten startar
LED-lamporna tänds 2 akustiska signaler	Fabriksåterställning (Start)
3 ljudsignaler	Fabriksåterställning (be-kräftad)
LED-lamporna blinkar	Gas har upptäckts
LED-lamporna blinkar snabbt ljudsignal (beroende på inställning)	Gasalarm
LED-lamporna tänds ljudsignal	Knapptest
LED-lamporna blinkar långsamt	Kalibrering



ANVISNINGAR FÖR UNDERHÅLL

Gasvarnaren sensor innehåller inga delar som behöver underhållas. Man bör dock se till att uppdatera sensor-appen med jämna mellanrum.

Kontrollera regelbundet din sensor-gasvarnare, kabeln och nätadaptern för att se om de är skadade. Använd inte enheten vid fel eller skador.

För en **Funktionskontroll** För att kontrollera om det finns LPG kan man spruta gas från en tändare på öppningen uppe till vänster på apparaten.



ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

-  Denna produkt får inte kastas i hushållsavfallet.
-  Uttjänta elektriska apparater och batterier ska samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.
-  Lämna in gamla apparater vid kommunala samlingsställen eller lämpliga återvinningsställen.

ANVISNINGAR FRÅN TILLVERKAREN OCH

- ! pironex technology GmbH tar inget ansvar för driftstopp hos enheten under drift eller vid strömbavbrott eller serveravbrott.
- ! Både sensor-basenheten och sensor-appen kräver ständig tillgång till internet. Endast på det sättet kan push-meddelanden levereras på ett tillförlitligt sätt.
- ! Se till att du använder den senaste versionen av Sensor-appen. För att ta reda på om det finns en uppdatering tillgänglig bör du regelbundet kolla i App Store/Google Play Store.
- ! Använd enheten endast enligt bruksanvisningen. Den kan laddas ner från <https://www.sensor.de/downloads>.
- ! Sensor-enheter får endast användas med den medföljande nätkabeln och en nätadapter eller en lämplig powerbank.
- ! Det är inte tillåtet att använda sensor-larmsystemet med en skadad enhet, strömförsörjning eller kabel. Den skadade komponenten måste bytas ut omedelbart.
- ! Enheten är inte väderbeständig och är endast avsedd för användning inomhus.
- ! Placera inte sensor-enheten på element eller ovanför spishällar och håll enheten borta från andra värmekällor.
- ! Inga främmande föremål eller vätskor får tränga in i apparaten.
- ! Om du under användningen upptäcker avvikelser eller fel på din enhet, vänligen kontakta tillverkaren.

INFORMATION FRÅN TILLVERKAREN

Tillverkare:

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Tyskland
E-post: kontakt@sensor.de
Telefon: +49381/ 700608 0

Kundsupport:

I Sensor-app under Användare > Hjälp > Support
Online på: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Om produkten är defekt, vänligen kontakta din leverantör med en konkret beskrivning av felet.

