INSTRUCCIONES DE USO

sonsor Llavero

N.º de artículo: 911131346



GENERAL
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Con el **sonsor** Puedes usar los llaveros para **Función de tecla** de tu sistema de alarma. El sistema se encarga entonces de activar o desactivar la detección de intrusos de forma totalmente automática, en función de si se detecta o no el llavero por radio.

Como accesorio del sistema de alarma sonsor, el llavero solo funciona junto con un **Dispositivo básico de Sonsor**. La configuración se realiza a través de una aplicación gratuita **Aplicación Sonsor**.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (mm)	36,5 x 23,5 x 5,2
Color	Blanco
Batería	220 mAh, recargable (CR2032)
Vida útil	hasta 1,5 años
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +60 °C
Color del LED	Rojo
Protocolo de comunicación por radio de corto alcance	BLE 5.1
Rango de transmisión	Hasta 160 m – 1 M PHY (heredado) Hasta 350 m – Coded PHY (gran alcance)
Certificaciones	FCC, CE, RoHS, REACH

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ La pila de botón incluida (CR2032) puede provocar lesiones internas graves o la muerte en caso de ingestión. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico.

⚠ Contiene piezas pequeñas: ¡peligro de asfixia! Mantén el producto, así como las pilas nuevas o usadas que lo alimenten, fuera del alcance de los niños menores de 5 años.

⚠ No desmontes el aparato, no lo sumerjas en agua ni lo calientes. Evita exponer el aparato a la luz solar durante mucho tiempo.

⚠ Utilizar únicamente para el fin previsto, es decir, como etiqueta de identificación para el sistema de

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

❗ pironex technology GmbH no asume ninguna responsabilidad por averías del dispositivo durante su funcionamiento o en caso de corte de corriente o fallo del servidor.

❗ Tanto el dispositivo sonsor como la aplicación sonsor necesitan acceso permanente a Internet. Solo así se pueden enviar las notificaciones push de forma fiable.

❗ Asegúrate de que estás utilizando la última versión de la aplicación Sonsor. Para saber si hay una actualización disponible, consulta periódicamente la App Store o Google Play Store.

❗ Utiliza el aparato únicamente según las instrucciones de uso. Estas se pueden descargar en https://www.sonsor.de/dowloads.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abre la aplicación de Sonsor y haz clic en **Ubicación** > **Configuración del dispositivo** > **Accesorios**
2. Selecciona los accesorios correspondientes en **Accesorios** > **Añadir accesorios**
3. Haz clic en el accesorio que quieras añadir. No es necesario que esperes a que termine la búsqueda.

Ten en cuenta lo siguiente:

La tira protectora de la batería debe retirarse antes de ponerla en funcionamiento.

Debes encontrarte dentro del alcance de la señal del Sonsor y sus accesorios para poder añadirlos.

Las funciones del accesorio solo se pueden utilizar en la aplicación sonsor una vez que se haya añadido correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO

En cuanto se añada un llavero a tu ubicación, podrás **Función de tecla** Aprovecha las ventajas del sistema de alarma Sonsor colocando el control deslizante de detección de intrusos en la posición «Key». La activación o desactivación se realizará automáticamente en función de si se detecta o no el llavero.

Ten en cuenta que esto depende del alcance de la señal y que puede tardar hasta 60 segundos.




INDICACIONES SOBRE EL MANTENIMIEN-

Puedes consultar el estado de tu llavero en la aplicación de Sonsor, en:

Ubicación > **Configuración del dispositivo** > **Accesorios** > **Llavero**

La pila del llavero dura hasta un año. Para cambiarla, abre con cuidado el llavero por la esquina con muesca o por el hueco destinado a la tira protectora de la pila.

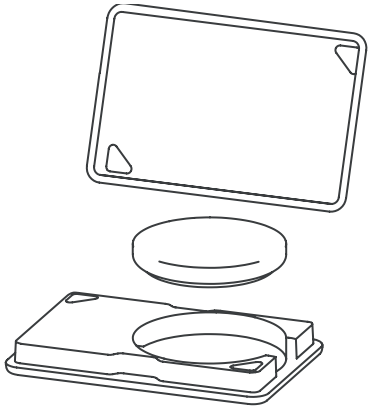

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN

- Este producto no debe desecharse con la basura doméstica.
- Los residuos de aparatos eléctricos y las pilas deben recogerse por separado y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- Entregar los aparatos usados en los puntos de recogida municipales o en los puntos de recogida

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Fabricante:
Moko Smart
Guanghui Technologiepark
MinQing Rd
Longhua, Shenzhen
China

Importador:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germany
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0

GARANTÍA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Se aplica el plazo de garantía establecido por la ley.

Si tienes alguna duda, problema o necesitas ayuda, nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarte. Puedes ponerte en contacto con nosotros fácilmente a través de los siguientes medios:

En la aplicación de Sonsor, en **Usuarios** > **Ayuda** > **Contactar con el servicio de asistencia**

Página web de Sonsor en https://sonsor.de/pages/kontakt

o por correo electrónico en kontakt@sonsor.de

En casos urgentes, puedes llamarnos de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00, al número 0381/ 700608 0.

Si el producto presentara algún defecto, ponte en contacto con tu proveedor.

Para tramitar una reparación o una reclamación de garantía, se deben enviar los siguientes documentos:

- una copia de la factura con la fecha de compra

