MODE D'EMPLOI

sonsor porte-clés

Référence : 911131346



GÉNÉRALITÉS
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Avec le **sonsor** Tu peux utiliser les porte-clés pour **Fonction « Key »** de votre système d'alarme. Le système active ou désactive alors automatiquement la détection d'intrusion, selon que le porte-clés est détecté ou non par radio.

En tant qu'accessoire du système d'alarme sonsor, le porte-clés ne fonctionne qu'en association avec un **Appareil de base sonsor**. La configuration s'effectue via une application gratuite **application Sonsor**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	36,5 x 23,5 x 5,2
Couleur	Blanc
batterie rechargeable	220 mAh, remplaçable (CR2032)
durée de vie	jusqu'à 1,5 an
Température de fonctionnement	-20 °C / + 60 °C
Couleur de la LED	Rouge
Protocole de communication sans fil à courte portée	BLE 5.1
Plage de transmission	Jusqu'à 160 m – 1 M PHY (ancien) Jusqu'à 350 m – Coded PHY (longue portée)
Certifications	FCC, CE, RoHS, REACH

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La pile bouton (CR2032) contenue dans cet appareil peut provoquer de graves lésions internes, voire la mort, en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Contient des petites pièces - Risque d'étouffement ! Gardez ce produit, ainsi que les piles neuves ou usagées qui l'alimentent, hors de portée des enfants de moins de 5 ans.
- Ne démontez pas l'appareil, ne le plongez pas dans l'eau et ne le chauffez pas. Évitez de l'exposer au soleil pendant une durée prolongée.
- À utiliser uniquement aux fins prévues, à savoir comme étiquette d'identification pour le système

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

- La société pironex technology GmbH décline toute responsabilité en cas de panne de l'appareil pendant son fonctionnement ou en cas de coupure de courant ou de panne du serveur.
- L'appareil sonsor ainsi que l'application sonsor nécessitent un accès permanent à Internet. C'est la seule façon de garantir la fiabilité de la transmission des notifications push.
- Assure-toi d'utiliser la dernière version de l'application sonsor. Pour savoir si une mise à jour est disponible, consulte régulièrement l'App Store ou le Google Play Store.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Celui-ci peut être téléchargé à l'adresse https://www.sonsor.de/dowloads.

CONSIGNES D'INSTALLATION

1. Ouvre l'application sonsor et clique sur **Localisation** > **Paramètres de l'appareil** > **Accessoires**
2. Sélectionnez l'accessoire correspondant parmi les suivants : **Accessoires** > **Ajouter des accessoires**
3. Clique sur l'accessoire que tu souhaites ajouter. Tu n'as pas besoin d'attendre que la recherche soit terminée.

Remarque :

La bande de protection de la batterie doit être retirée avant la mise en service.

Tu dois te trouver à portée du Sonsor et de ses accessoires pour pouvoir les ajouter.

Les fonctionnalités de l'accessoire ne peuvent être utilisées dans l'application sonsor qu'une fois celui-ci ajouté avec succès.

CONSIGNES D'UTILISATION

Dès qu'un porte-clés est ajouté à ta position, tu peux **Fonction « Key »** Tirez parti du système d'alarme sonsor en réglant le curseur de détection d'intrusion sur « Key ». L'activation ou la désactivation s'effectue alors automatiquement en fonction de la détection du porte-clés.

Note que cela dépend de la portée du signal et peut prendre jusqu'à 60 secondes.




CONSIGNES D'ENTRETIEN

Vous pouvez consulter le statut de votre porte-clés dans l'application sonsor, sous :

Localisation > **Paramètres de l'appareil** > **Accessoires** > **porte-clés**

La pile du porte-clés a une durée de vie pouvant aller jusqu'à un an. Pour la remplacer, ouvrez délicatement le porte-clés au niveau du coin cranté ou de l'encoche prévue pour la languette de protection de la pile.

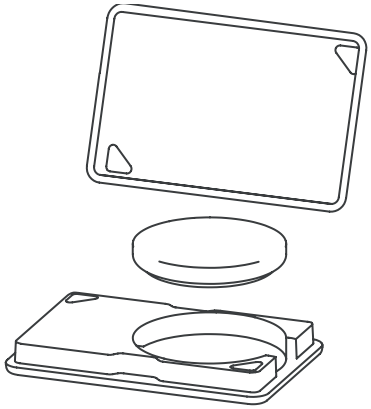

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et éliminés dans le respect de l'environnement.

Déposer les appareils usagés dans les points de collecte municipaux ou dans des points de reprise

INFORMATIONS DU FABRICANT

Fabricant:
Moko Smart
Guanghui Technologiepark
MinQing Rd
Longhua, Shenzhen
China

Importadeur:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Germany
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: +49 381/ 700608 0

GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Le délai de garantie légal s'applique.

Si tu as des questions, des problèmes ou besoin d'aide, notre service client se tient à ta disposition. Tu peux facilement nous contacter via les moyens suivants :

Dans l'application sonsor, sous **Utilisateurs** > **Aide** > **Contacter le service d'assistance**

Site web de Sonsor à l'adresse https://sonsor.de/pages/kontakt

ou par e-mail à l'adresse suivante : kontakt@sonsor.de

En cas d'urgence, tu peux nous joindre par téléphone du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, au +49381/ 700608 0.

Si le produit est défectueux, contacte ton fournisseur.

Pour toute demande de réparation ou de prise en charge au titre de la garantie, veuillez joindre les documents suivants :

- une copie de la facture indiquant la date d'achat

