INSTRUCCIONES DE USO

sonsor Sirena de alarma y controlador de batería

Números de artículo:

911131326 (negro)
911131336 (telegrau)
911131325 (blanco)



GENERAL
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO


La **Sirena de alarma y controlador de batería Sonsor** Es un dispositivo accesorio para el sistema de alarma sonsor y solo funciona en combinación con una unidad base sonsor. Amplía las funciones del sistema de alarma con:

- **Alarma acústica** (en caso de robo)
- **Controlador de batería** (Indicador de nivel de carga de 12/24 V)

La conexión con el sistema de alarma Sonsor se realiza a través de la **Aplicación Sonsor**. Aquí se puede configurar de forma personalizada la sirena de alarma y el controlador de batería de Sonsor. Además, aquí se pueden consultar y realizar un seguimiento de los datos sobre el estado de la batería.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Autocaravanas
- Caravanas
- Furgonetas camper
- Casas de vacaciones
- Jardines
- Garajes

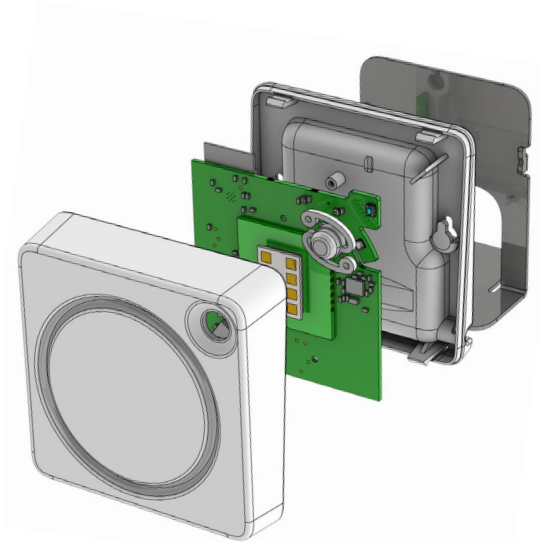

ADVERTENCIAS DE PELIGRO

⚠ La sirena de alarma Sonsor está diseñada para emitir un sonido de alarma muy fuerte. Esto puede provocar en personas sensibles momentos de susto, estrés o un aumento momentáneo de la presión arterial.

⚠ No acerque demasiado la sirena al oído y evite la exposición prolongada a la sirena encendida a distancias cortas (<3 m) para prevenir daños auditivos.

⚠ Asegúrese de que la sirena no se pueda activar mientras se conduce, para evitar distracciones al volante.

⚠ Si conecta la sirena a la tensión de alimentación de su vehículo a través de los conectores situados en la parte trasera, asegúrese de que esta esté desconectada en el momento de realizar la conexión.

⚠ Para obtener más información sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de la sirena de alarma sonsor, lee atentamente este documento.



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Lugar de intervención	Solo en interiores, protegido de la luz solar directa
Elementos de control	1 pulsador
Elementos de visualización	4 LED rojos 1 altavoz piezoeléctrico de 100 dB (1 m)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C / +50 °C
Humedad relativa del aire	máx. 70 %, debe descartarse la formación de condensación
Suministro eléctrico	4,5 VCC ~ 26 VCC, 0,25 A (I máx.), 1,25 W (P máx.)
Consumo medio de energía	Sensores activados: 825 mW; sensores desactivados: 75 mW

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Conecta el dispositivo con el cable USB y el adaptador de corriente USB. Alternativamente: conecta la batería mediante los bornes situados en la parte trasera.
2. Abre la aplicación de Sonsor y haz clic en **Ubicación** > **Configuración del dispositivo** > **Accesorios**
3. Selecciona los accesorios correspondientes en **Accesorios** > **Añadir accesorios**
4. Haz clic en el accesorio que quieras añadir y inicia la búsqueda.
5. Haz clic en el dispositivo que hayas encontrado y que quieras añadir. No es necesario que esperes a que finalice la búsqueda.

Ten en cuenta lo siguiente:

Para ponerlo en funcionamiento, hay que conectar el aparato a una fuente de alimentación. A continuación, el aparato se encenderá automáticamente.

Debes encontrarte dentro del alcance de la señal del Sonsor y sus accesorios para poder añadirlos.

Las funciones del accesorio solo se pueden utilizar en la aplicación sonsor una vez que se haya añadido correctamente.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Para la instalación de la sirena de alarma sonsor, hay tres opciones de fijación entre las que elegir:
1. Enganche en la unión atornillada
2. Fijación al soporte de pared
3. Posicionamiento libre gracias a su base

Si quieres utilizar la función de control de batería del detector de gas Sonsor, debes conectar el dispositivo a una tensión de alimentación de 12 V o 24 V mediante los conectores situados en la parte trasera. La polaridad (+/-) de los contactos no es relevante a la hora de realizar la conexión.

Al instalar la sirena de alarma sonsor, asegúrate de que el cable no se doble, se aplaste ni sufra ningún otro tipo de daño.



INSTRUCCIONES DE USO

La sirena de alarma Sonsor puede desempeñar dos funciones en tu sistema de alarma.

Puedes configurarlas una por una en la aplicación Sonsor. Encontrarás los ajustes correspondientes en:

«**Configuración del dispositivo** > **Accesorios** > **Sirena**» o en los mosaicos de configuración de la función correspondiente en el panel de control.



1. Alarma antirrobo
Opciones de configuración:
- Integración de la sirena en la alarma antirrobo
- Volumen de la alarma antirrobo
- Señal óptica (LED) en caso de robo

2. Controlador de batería
Opciones de configuración:
- Uso de la función de control de la batería
- Selección de la batería utilizada

Puedes consultar los estados de carga de tu batería tanto en la vista de historial como en la vis-

INDICACIONES SOBRE EL MANTENIMIEN-

La sirena de alarma sonsor no contiene componentes que requieran mantenimiento. No obstante, conviene asegurarse de actualizar la aplicación sonsor periódicamente.

Comprueba periódicamente que la sirena de alarma Sonsor, el cable y la fuente de alimentación no presenten daños. En caso de fallo o de daños, no sigas utilizando el dispositivo.



INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Los residuos de aparatos eléctricos y las pilas deben recogerse por separado y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Entregar los aparatos usados en los puntos de recogida municipales o en los puntos de recogida

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y DE

- pironex technology GmbH no asume ninguna responsabilidad por averías del dispositivo durante su funcionamiento o en caso de corte de corriente o fallo del servidor.
- Tanto el dispositivo básico de sonsor como la aplicación de sonsor necesitan acceso permanente a Internet. Solo así se pueden enviar las notificaciones push de forma fiable.
- Asegúrate de que estás utilizando la última versión de la aplicación Sonsor. Para saber si hay alguna actualización disponible, consulta periódicamente la App Store o Google Play Store.
- Utiliza el aparato únicamente según las instrucciones de uso. Estas se pueden descargar en https://www.sonsor.de/dowloads.
- Los dispositivos Sonsor solo pueden utilizarse con el cable de alimentación suministrado y una fuente de alimentación o un powerbank adecuado.
- No está permitido utilizar el sistema de alarma Sonsor con un dispositivo, una fuente de alimentación o un cable dañados. El componente dañado debe sustituirse de inmediato.
- El aparato no es resistente a la intemperie y está destinado exclusivamente al uso en interiores.
- No coloques el dispositivo sonsor sobre radiadores ni sobre las placas de la cocina, y mantén el dispositivo alejado de otras fuentes de calor.
- No deben entrar cuerpos extraños ni líquidos en el aparato.
- Si durante el uso detectas alguna anomalía o irregularidad en tu dispositivo, ponte en contacto con el fabricante.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Fabricante:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Alemania
Correo electrónico: kontakt@sonsor.de
Teléfono: +49 381/ 700608 0

Atención al cliente:
En la aplicación Sonsor, en Usuario > Ayuda > Asistencia técnica
En línea en: https://sonsor.de/pages/kontakt

Si el producto presentara algún defecto, ponte en contacto con tu proveedor y descríbele el problema con detalle.

