

## ISTRUZIONI PER L'USO

sensor Sirena di allarme e controllore di batteria

Codici articolo:

911131326 (nero)  
911131336 (grigio)  
911131325 (bianco)



## INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


La **Sirena di allarme Sensor e monitor batteria** È un dispositivo accessorio per il sistema di allarme sensor e funziona solo in combinazione con un'unità base sensor. Amplia le funzioni del sistema di allarme con:

- **Allarme acustico** (in caso di furto con scasso)
- **Monitoraggio batteria** (Indicatore di carica 12/24 V)

Il collegamento con il sistema di allarme sensor avviene tramite il **App Sensor**. Qui è possibile configurare individualmente la sirena di allarme e il monitor della batteria Sensor. Inoltre, qui è possibile visualizzare e monitorare i dati relativi allo stato della batteria.


## CAMPI DI APPLICAZIONE

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| - Camper         | - Case vacanza |
| - Roulottes      | - Giardini     |
| - Furgoni camper | - Garage       |

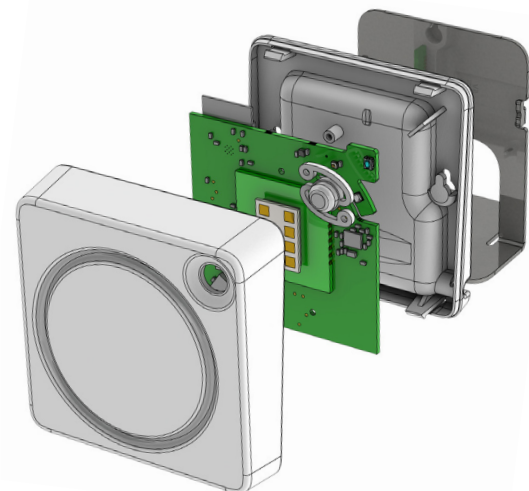

## AVVERTENZE DI PERICOLO

- ⚠ La sirena di allarme Sensor è progettata per emettere un segnale acustico molto forte. Ciò può provocare in persone sensibili momenti di spavento, stress o un breve aumento della pressione sanguigna.
- ⚠ Non avvicinare troppo la sirena all'orecchio ed evitare un'esposizione prolungata alla sirena accesa a breve distanza (<3 m), per prevenire danni all'udito.
- ⚠ Assicurarsi che la sirena non possa essere attivata durante la guida, per evitare distrazioni nel traffico stradale.
- ⚠ Quando si collega la sirena alla tensione di alimentazione del veicolo tramite i connettori situati sul retro, assicurarsi che questa sia disattivata al momento del collegamento.
- ⚠ Per ulteriori informazioni sull'installazione, l'uso e la manutenzione della sirena di allarme sensor, ti invitiamo a leggere attentamente il presente documento

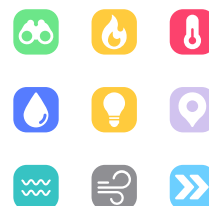

## DATI TECNICI

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensioni                  | 79,9 x 79,9 x 23,6 mm                                          |
| Luogo dell'intervento       | Da conservare al chiuso, al riparo dalla luce diretta del sole |
| Comandi                     | 1 pulsante                                                     |
| Elementi dell'annuncio      | 4 LED rossi<br>1 altoparlante piezoelettrico da 100 dB (1 m)   |
| Temperatura di esercizio    | -10 °C / +50 °C                                                |
| Umidità relativa dell'aria  | max. 70%, è da escludere la formazione di condensa             |
| Alimentazione elettrica     | 4,5 V CC ~ 26 V CC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)             |
| Fabbisogno energetico medio | Sensori accesi: 825 mW; sensori spenti: 75 mW                  |
| Interfacce                  | USB-C (min. 5 V/1 A), radio a corto raggio 5.3 LE              |

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Collegare il dispositivo tramite cavo USB e alimentatore USB. In alternativa: collegare la batteria tramite i morsetti sul retro
2. Apri l'app Sensor e clicca su **Sede > Impostazioni del dispositivo > Accessori**
3. Seleziona l'accessorio corrispondente tra **Accessori > Aggiungi accessori**
4. Clicca sull'accessorio che desideri aggiungere e avvia la ricerca.
5. Clicca sul dispositivo che hai trovato e che desideri aggiungere. Non è necessario attendere che la ricerca sia terminata.

### Nota bene:

Per la messa in funzione, l'apparecchio deve essere collegato a una fonte di alimentazione. L'avvio dell'apparecchio avviene quindi automaticamente.

Per aggiungere il Sensor e gli accessori, devi trovarti nel raggio d'azione del segnale radio.

Le funzioni degli accessori possono essere utilizzate nell'app sensor solo dopo averli aggiunti correttamente.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Per l'installazione della sirena di allarme sensor sono disponibili tre opzioni di fissaggio:

1. Inserimento nel raccordo a vite
2. Fissaggio al supporto a parete
3. Posizionamento libero grazie al piedistallo

Se desideri utilizzare la funzione di monitoraggio della batteria del rilevatore di gas sensor, devi collegare l'apparecchio a una tensione di alimentazione di 12 V o 24 V tramite i connettori situati sul retro. La polarità (+/-) dei contatti non ha alcuna importanza al momento del collegamento.

Durante l'installazione della sirena di allarme sensor, assicurati che il cavo non venga piegato, schiacciato o danneggiato in altro modo.



## ISTRUZIONI PER L'USO

La sirena di allarme Sensor può svolgere due funzioni nel tuo sistema di allarme.

Puoi configurarle singolarmente nell'app Sensor. Le impostazioni corrispondenti si trovano in:

**"Impostazioni del dispositivo > Accessori > Sirena"** oppure nelle schede delle impostazioni della rispettiva funzione nella dashboard.

### 1. Allarme antifurto

Opzioni di regolazione:

- Integrazione della sirena nell'allarme antifurto
- Volume dell'allarme antifurto
- Segnale ottico (LED) in caso di effrazione

### 2. Controllo batteria

Opzioni di regolazione:

- Utilizzo della funzione di monitoraggio della batteria
- Scelta della batteria da utilizzare

Puoi visualizzare gli stati di carica della tua batteria sia nella vista cronologica che nella vista dettagliata del riquadro del monitor della batteria.



## INDICAZIONI PER LA MANUTENZIONE

La sirena di allarme sensor non contiene componenti che richiedono manutenzione. È tuttavia opportuno assicurarsi di aggiornare l'app sensor a intervalli regolari.

Controlla regolarmente che la sirena di allarme sensor, il cavo e l'alimentatore non presentino danni. In caso di malfunzionamento o di danni, ti preghiamo di non continuare a utilizzare il dispositivo.



## ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

-  Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
-  I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie devono essere raccolti separatamente e smaltiti nel rispetto dell'ambiente.
-  Consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti di raccolta comu-

## ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE E AVVER-

- ❗ La pironex technology GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali guasti dell'apparecchio durante il funzionamento o in caso di interruzione di corrente o di malfunzionamento del server.
- ❗ Sia il dispositivo base sensor che l'app sensor richiedono un accesso costante a Internet. Solo in questo modo è possibile garantire l'invio affidabile delle notifiche push.
- ❗ Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app Sensor. Per verificare se è disponibile un aggiornamento, controlla regolarmente l'App Store / Google Play Store.
- ❗ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente secondo le istruzioni per l'uso. Queste possono essere scaricate dal sito <https://www.sensor.de/downloads>.
- ❗ L'utilizzo dei dispositivi sensor è consentito esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione e un alimentatore o un powerbank compatibile.
- ❗ Non è consentito utilizzare il sistema di allarme sensor con un dispositivo, un alimentatore o un cavo danneggiato. Il componente danneggiato deve essere sostituito immediatamente.
- ❗ L'apparecchio non è resistente alle intemperie ed è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- ❗ Non posizionare il dispositivo sensor su termosifoni o sopra i fornelli e tenerlo lontano da altre fonti di calore.
- ❗ Non devono penetrare corpi estranei o liquidi all'interno dell'apparecchio.
- ❗ Se durante l'utilizzo dovessi riscontrare anomalie o irregolarità sul tuo dispositivo, ti preghiamo di rivolgerti al produttore.

## INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE

**Produttore:**

pironex technology GmbH  
Stangenland 4  
18146 Rostock  
Germania  
E-mail: [kontakt@sensor.de](mailto:kontakt@sensor.de)  
Telefono: +49381/ 700608 0

**Assistenza clienti:**

Nell'app Sensor, alla voce Utente > Aiuto > Assistenza  
Online all'indirizzo: <https://sensor.de/pages/kontakt>

Se il prodotto dovesse risultare difettoso, ti preghiamo di rivolgerti al tuo fornitore fornendo una descrizione dettagliata del difetto.

