

MODE D'EMPLOI

sensor Sirène d'alarme et contrôleur de batterie

Références :

911131326 (noir)
911131336 (telegrau)
911131325 (blanc)



GÉNÉRALITÉS INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


La **Sirène d'alarme et contrôleur de batterie Sensor** Il s'agit d'un accessoire destiné au système d'alarme sensor qui ne fonctionne qu'en association avec une unité centrale sensor. Il étend les fonctionnalités du système d'alarme en ajoutant :

- **Alarme sonore** (en cas de cambriolage)
- **contrôleur de batterie** (Indicateur de niveau de charge 12/24 V)

La connexion au système d'alarme sensor s'effectue via la **application Sensor**. Cette section permet de configurer individuellement la sirène d'alarme et le contrôleur de batterie Sensor. Elle permet également de consulter et de suivre les données relatives à l'état de la batterie.


DOMAINES D'APPLICATION

- | | |
|----------------|-----------------------|
| - Camping-cars | - Maisons de vacances |
| - Caravanes | - Jardins |
| - Camionnettes | - Garages |

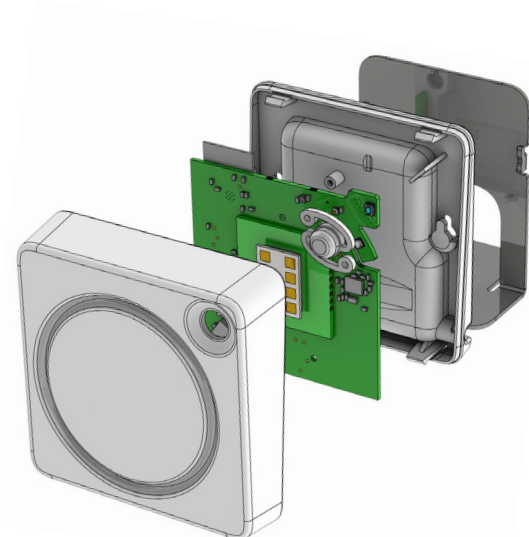

AVERTISSEMENTS DE DANGER

- ⚠ La sirène d'alarme Sensor est conçue pour émettre un signal sonore puissant. Chez les personnes sensibles, cela peut provoquer des sursauts, du stress ou une brève augmentation de la tension artérielle.
- ⚠ Ne tenez pas la sirène trop près de votre oreille et évitez toute exposition prolongée à la sirène en marche à courte distance (< 3 m) afin d'éviter tout risque de lésions auditives.
- ⚠ Veillez à ce que la sirène ne puisse pas être activée pendant la conduite afin d'éviter toute distraction au volant.
- ⚠ Lorsque vous raccordez la sirène à l'alimentation électrique de votre véhicule via les connecteurs situés à l'arrière, assurez-vous que celle-ci est hors tension au moment du raccordement.
- ⚠ Pour plus d'informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de la sirène d'alarme sensor, veuillez lire attentivement le présent document.

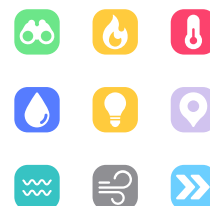

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	79,9 x 79,9 x 23,6 mm
Lieu d'intervention	À conserver uniquement à l'intérieur, à l'abri de la lumière directe du soleil
Commandes	1 bouton-poussoir
Éléments d'affichage	4 LED rouges 1 haut-parleur piézoélectrique de 100 dB (à 1 m)
Température de fonctionnement	-10 °C / + 50 °C
Humidité relative de l'air	70 % max., toute condensation doit être exclue
Alimentation électrique	4,5 VCC ~ 26 VCC, 0,25 A (I max), 1,25 W (P max)
Consommation électrique moyenne	Capteurs activés : 825 mW ; capteurs désactivés : 75 mW

CONSIGNES D'INSTALLATION

1. Brancher l'appareil à l'aide d'un câble USB et d'un adaptateur secteur USB. Autre possibilité : brancher la batterie via les bornes situées à l'arrière.
2. Ouvre l'application sensor et clique sur **Localisation** > **Paramètres de l'appareil** > **Accessoires**
3. Sélectionnez l'accessoire correspondant parmi les suivants : **Accessoires** > **Ajouter des accessoires**
4. Clique sur l'accessoire que tu souhaites ajouter et lance la recherche.
5. Clique sur l'appareil détecté que tu souhaites ajouter. Tu n'as pas besoin d'attendre que la recherche soit terminée.

Remarque :

Pour la mise en service, l'appareil doit être branché à une source d'alimentation. Il démarre alors automatiquement.

Tu dois te trouver à portée du Sensor et de ses accessoires pour pouvoir les ajouter.

Les fonctionnalités de l'accessoire ne peuvent être utilisées dans l'application sensor qu'une fois celui-ci ajouté avec succès.

CONSIGNES DE MONTAGE

Pour l'installation de la sirène d'alarme sensor, trois options de fixation sont disponibles :

1. Accrochage dans un raccord vissé
2. Fixation au support mural
3. Positionnement libre grâce au socle

Si vous souhaitez utiliser la fonction de surveillance de la batterie du détecteur de gaz sensor, vous devez raccorder l'appareil à une tension d'alimentation de 12 V ou 24 V via les connecteurs situés à l'arrière. La polarité (+/-) des contacts n'a pas d'importance lors du raccordement.

Lors de l'installation de la sirène d'alarme sensor, veillez à ce que le câble ne soit pas plié, écrasé ou endommagé de quelque manière que ce soit.



CONSIGNES D'UTILISATION

La sirène d'alarme Sensor peut remplir deux fonctions au sein de ton système d'alarme.

Tu peux les configurer individuellement dans l'application Sensor. Tu trouveras les paramètres correspondants sous :

«**Paramètres de l'appareil** > **Accessoires** > **Sirène**» » ou dans les vignettes de paramètres de la fonction correspondante dans le tableau de bord.

1. Alarme anti-effraction

Options de réglage :

- Intégration de la sirène au système d'alarme anti-effraction
- Volume de l'alarme anti-effraction
- Signal optique (LED) en cas d'effraction

2. Contrôleur de batterie

Options de réglage :


- Utilisation de la fonction de surveillance de la batterie
- Choix de la batterie utilisée



CONSIGNES D'ENTRETIEN

La sirène d'alarme sensor ne contient aucun composant nécessitant un entretien. Il convient toutefois de veiller à mettre à jour l'application sensor à intervalles réguliers.

Vérifie régulièrement que ta sirène d'alarme sensor, son câble et son bloc d'alimentation ne présentent pas de dommages. En cas de dysfonctionnement ou de dommages, n'utilise plus l'appareil.

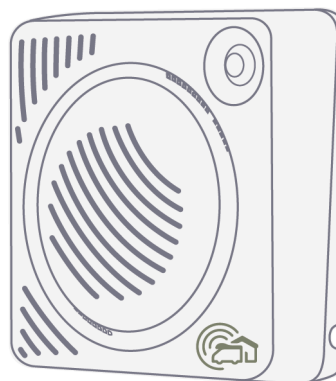

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

-  Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
-  Les déchets d'équipements électriques et électroniques et les piles doivent être collectés séparément et éliminés dans le respect de l'environnement.
-  Déposer les appareils usagés dans les points de collecte municipaux ou dans des points de reprise

CONSIGNES DU FABRICANT ET CONSIGNES D'UTILISATION

- ❗ La société pironex technology GmbH décline toute responsabilité en cas de panne de l'appareil pendant son fonctionnement ou en cas de coupure de courant ou de panne du serveur.
- ❗ L'appareil de base sensor ainsi que l'application sensor nécessitent un accès permanent à Internet. C'est la seule façon de garantir la fiabilité de la transmission des notifications push.
- ❗ Assure-toi d'utiliser la dernière version de l'application sensor. Pour savoir si une mise à jour est disponible, consulte régulièrement l'App Store / Google Play Store.
- ❗ Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Celui-ci peut être téléchargé à l'adresse <https://www.sensor.de/downloads>.
- ❗ Les appareils sensor ne doivent être utilisés qu'avec le câble d'alimentation fourni et un bloc d'alimentation ou une batterie externe compatible.
- ❗ Il est interdit d'utiliser le système d'alarme sensor avec un appareil, un bloc d'alimentation ou un câble endommagé. Le composant endommagé doit être remplacé immédiatement.
- ❗ Cet appareil n'est pas résistant aux intempéries et est destiné exclusivement à un usage en intérieur.
- ❗ Ne placez pas l'appareil sensor sur des radiateurs ou au-dessus de plaques de cuisson, et tenez-le à l'écart de toute autre source de chaleur.
- ❗ Aucun corps étranger ni aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil.
- ❗ Si vous constatez des anomalies ou des dysfonctionnements sur votre appareil pendant son

INFORMATIONS DU FABRICANT

Fabricant :

pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Allemagne
E-mail : kontakt@sensor.de
Téléphone : +49381/ 700608 0

Service client :

Dans l'application sensor, sous Utilisateur > Aide > Assistance
En ligne à l'adresse : <https://sensor.de/pages/kontakt>

Si le produit est défectueux, merci de contacter ton fournisseur en lui fournissant une description précise du problème.

