GEBRAUCHSANWEISUNG

sonsor Leckagesensor

Artikelnummer: 911131442



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Der **sonsor** Leckagesensor dient zur frühzeitigen Erkennung von Wasseransammlungen und hilft so kostspielige Schäden zu vermeiden. Sobald Wasser mit den Sensorkontakten in Berührung kommt, wird automatisch ein Alarm ausgelöst.

Wenn der Sensor über Funk mit einem **sonsor Basisgerät** verbunden ist, wird der Leckage-alarm direkt an die **sonsor App** übermittelt.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm)	70 x 37 x 18 (Sendeeinheit) 20 x 14 x 9 (Sensor) 950 (Kabellänge)
Farbe	Weiß
Akku	1300 mAh (Alkaline, nicht austauschbar)
Lebensdauer	bis zu 5 Jahre
Arbeitstemperatur	-20°C / + 60°C
Bedienungsfeedback	akustisch, LED (blau)
Nahbereichsfunk-Protokoll	BLE 5.0
Übertragungsbereich	Bis zu 150m
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Leckagesensor erstetzt keine regelmäßige Kontrolle wasserführender Anlagen und gibt keine Garantie für die Vermeidung von Wasserschäden.
- Das Produkt darf nicht geöffnet oder modifiziert werden. Es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Beschädigte Geräte dürfen nicht weiter verwendet werden.
- Baue das Gerät nicht auseinander, tauche es nicht vollständig in Wasser und erhitzes es nicht. Vermeide es, das Gerät längerer Sonneneinstrahulg auszusetzen.
- Das Kabel darf nicht so stark geknickt oder gequetscht werden, dass es beschädigt werden könnte. Kabelführung über scharfe Kanten sollte vermieden werden.
- Nur für den vorgesehenen Zweck zur Erkennung von Wasseransammlungen in Innenräumen als Leckagesensor für das sonsor Alarmsystem verwenden.

PRODUKTHINWEISE

- Die pironex technology GmbH übernimmt keine Haftung für Ausfälle des Gerätes im Betrieb oder bei Strom-/ Serverausfall.
- Das sonsor-Gerät sowie die sonsor-App benötigen dauerhaften Zugang zum Internet. Nur so können Push-Benachrichtigungen zuverlässig zugestellt werden.
- Stelle sicher, dass du die neuste Version der sonsor-App verwenden. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, überprüfe regelmäßig den App Store / Google Play Store.
- Verwende das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung. Diese kann unter https://www.sonsor.de/dowloads heruntergeladen werden.

HINWEISE ZUR INSTALLATION

1. Öffne die sonsor-App und klicke auf **Standort** > **Geräteeinstellungen** > **Zubehör**
2. Wähle das entsprechende Zubehör aus unter **Zubehör** > **Zubehör hinzufügen**
3. Klicke auf das Zubehör, das du hinzufügen möchtest und starte die Suche.
4. Klicke auf das gefundene Gerät, das du hinzufügen möchtest. Du musst nicht warten, bis die Suche abgeschlossen ist.

Bitte beachte;

Der Batterieschutzstreifen muss vor Inbetriebnahme entfernt werden.

Das Gerät muss über den Knopf auf der Rückseite zubächst eingeschaltet werden. Eine Funk-Verbindung kann nach **ca. 1 Min.** eingerichtet werden.

Du musst dich in Funkreichweite zum sonsor und dem Zubehör befinden, um es hinzuzufügen.

Die Funktionen des Zubehörs können erst nach erfolgreichem Hinzufügen in der sonsor-App genutzt werden.

HINWEISE ZUM EINBAU

Platziere die **Sendeeinheit** an einem höher gelegenen Ort als die Sensoreinheit. Stelle sicher, dass sie im Leckagefall nicht sofort mit Wasser in Berührung kommt. Prüfe **vor dem Verkleben**, ob die Kabellänge ausreicht und eine Funkverbindung zum sonsor hergestellt werden kann.

Platziere die **Sensoreinheit** dort, wo du im Leckagefall am frühsten eine Wasseransammlung erwartest. Die beiden Kontakt sollten den Boden an der tiefsten Stelle berühren. Vermeide Kontakt zu metallischen oder anderen Stromleitenden Oberflächen.



HINWEISE ZUR NUTZUNG

Der sonsor Leckagesensor kennt drei Zustände:
(1) deaktiviert , (2) kein Leck, (3) Leck

Sobald Wasser erkannt wird reagiert das sonsor System indem:


- der Leckagesensor ein **akustisches Signal** abgibt
- der **Zubehörstatus** auf „Leck“ wechselt
- du eine **App-Benachrichtigung** erhältst
- du eine **E-Mail-Benachrichtigung** erhältst

Wenn kein Wasser mehr erkannt wird, wechselt der Zubehörstatus wieder auf „kein Leck“.

Vergangene Lecks können über die Benachrichtigung nachvollzogen werden.

Um den Leckagesensor zu deaktivieren, kannst du ihn konfigurieren untern:
Zubehörstatus > Leckagesensor > Konfigurieren

Ein deaktivierter Leckagesensor benachrichtigt dich nicht mehr digital. Damit das Gerät im Leckagefall auch kein akustisches Signal mehr ausgibt, musst du es durch drücken des Knopfes auf der Rückseite abschalten. Ein Doppelton bestätigt, dass das Gerät ausgeschaltet wurde.

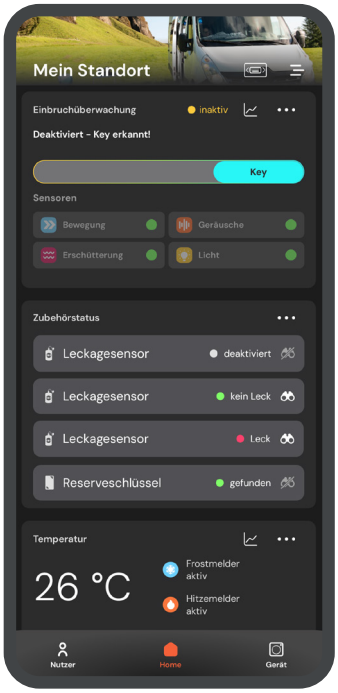


HINWEISE ZUR WARTUNG

Den Status deines Leckagesensors findest du in der sonsor-App unter:

Zubehörstatus > Leckagesensor

Die Batterie des sonsor Leckagesensors hält bis zu fünf Jahre. Aufgrund des Schutzes gegen Feuchtigkeit lässt sich diese nicht wechseln.

Überprüfe regelmäßig, ob die Sensoreinheit des Leckagesensors sich noch an der korrekten Stelle befinden, um eindringende Feuchtigkeit möglichst früh zu detektieren.

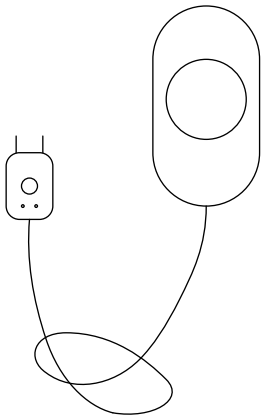

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Elektro-Altgeräte und Batterien sind getrennt zu sammeln und umweltgerecht zu entsorgen.
- Altgeräte bei kommunalen Sammelstellen oder geeigneten Rücknahmestellen abgeben.
- Batterie vor der Entsorgung bitte entnehmen.

GARANTIE & KUNDENSUPPORT

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Bei Fragen, Problemen oder Unterstützungsbedarf steht dir unser Kundensupport gerne zur Verfügung. Du erreichst uns bequem über die folgenden Kontaktmöglichkeiten:

In der sonsor-App unter **Nutzer** > **Hilfe** > **Support kontaktieren**

sonsor-Website unter https://sonsor.de/pages/kontakt

oder per E-Mail unter kontakt@sonsor.de

Sollte das Produkt defekt sein, wende dich an deinen Lieferanten.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung sind folgende Unterlagen mit einzusenden:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- eine Fehlerbeschreibung oder ein Reklamationsgrund

HERSTELLERINFORMATIONEN

Hersteller:
Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importeur:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Deutschland
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: 0381/ 700608 0