GEBRAUCHSANWEISUNG

sonsor Tür- und Fensterkontakt

Artikelnummer: 911131398



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Der **sonsor** Tür- und Fensterkontakt erkennt das Öffnen von Fenstern, Türen und anderen Zugängen. Er funktioniert ausschließlich mit einem sonsor Basisgerät und kann dort in die Einbruchserkennung eingebunden werden, um einen effektiven **Hüllschutz** zu realisieren.

Der Tür- und Fensterkontakt besteht aus zwei Teilen: dem Magneten (oben) und der Sendeeinheit (unten).

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm)	55 x 26 x 13 (Sender) 38 x 12 x 11 (Magnet)
Farbe	Weiß
Akku	220 mAh, austauschbar (CR2032)
Lebensdauer	bis zu 1 Jahr
Arbeitstemperatur	-20°C / + 60°C
LED-Farbe	Rot
Nahbereichsfunk-Protokoll	BLE 5.0
Übertragungsbereich	Bis zu 100m
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS

SICHERHEITSHINWEISE

- Die enthaltene Knopfzelle (CR2032) kann bei Verschlucken zu schweren innerern Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Enthält Kleinteile - Erstickungsgefahr! Halte das Produkt sowie neue oder gebrauchte Batterien dafür von Kindern unter 5 Jahren fern.
- Baue das Gerät nicht auseinander, tauche es nicht in Wasser und erhitzes es nicht. Vermeide es, das Gerät längerer Sonneneinstrahulg auszusetzen.
- Das Gerät enthält magnetische Komponenten. Halte es von empfindlichen Datentägern fern. Personen mit Herzschrittmachern oder medizinischen Implantaten sollten ausreichend Abstand halten.
- Nur für den vorgesehenen Zweck als Tür- und Fensterkontakt zur Erkennung von Öffnungszuständen für das sonsor Alarmsystem verwenden.

PRODUKTHINWEISE

- Die pironex technology GmbH übernimmt keine Haftung für Ausfälle des Gerätes im Betrieb oder bei Strom-/ Serverausfall.
- Das sonsor-Gerät sowie die sonsor-App benötigen dauerhaften Zugang zum Internet. Nur so können Push-Benachrichtigungen zuverlässig zugestellt werden.
- Stelle sicher, dass du die neuste Version der sonsor-App verwenden. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, überprüfe regelmäßig den App Store / Google Play Store.
- Verwende das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung. Diese kann unter https://www.sonsor.de/dowloads heruntergeladen werden.

HINWEISE ZUR INSTALLATION

1. Öffne die sonsor-App und klicke auf **Standort** > **Geräteeinstellungen** > **Zubehör**
2. Wähle das entsprechende Zubehör aus unter **Zubehör** > **Zubehör hinzufügen**
3. Klicke auf das Zubehör, das du hinzufügen möchtest und starte die Suche.
4. Klicke auf das gefundene Gerät, das du hinzufügen möchtest. Du musst nicht warten, bis die Suche abgeschlossen ist.

Bitte beachte;

Der Batterieschutzstreifen muss vor Inbetriebnahme entfernt werden.

Du musst dich in Funkreichweite zum sonsor und dem Zubehör befinden, um es hinzuzufügen.


Die Funktionen des Zubehörs können erst nach erfolgreichem Hinzufügen in der sonsor-App genutzt werden.

HINWEISE ZUM EINBAU

Bitte überprüfe **vor dem Verkleben**, welchen Öffnungsabstand du benötigst.

Für einen **Öffnungsabstand > ~25mm** verklebe die Kontakte mit den markierten Seiten zueinander.

Für einen **Öffnungsabstand < ~25mm** verklebe die Kontakte mit der markierten Seite voneinander abgewandt.

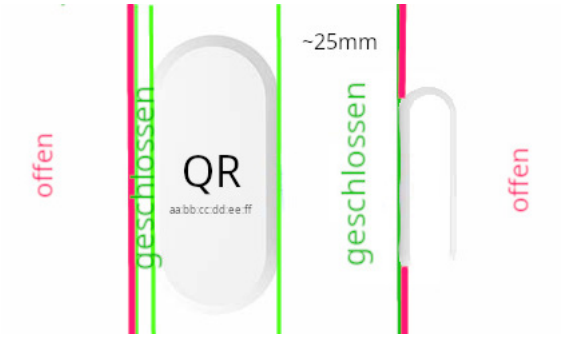

HINWEISE ZUR NUTZUNG

Der sonsor Tür- und Fensterkontakt kennt drei verschiedene Zustände:

1. **Manipuliert** (Stift am Boden nicht eingedrückt; Sendeeinheit gibt kein Signal)
2. **Offen** (Magnetkontakt wird nicht erkannt)
3. **Geschlossen** (Magnetkontakt erkannt)

Über die Datenkachel „Zubehörstatus“ können diese Zustände eingesehen werden.


Einzelne Tür- und Fensterkontakte können durch Anklicken in der Datenkachel „Zubehörstatus“ konfiguriert werden.

Eine **Änderung des Namens** kann durch klicken auf den Namen des Kontaktes vorgenommen werden.


Zur **Realisierung des Hüllschutzes** können die Tür- und Fensterkontakte in die Einbrucherkennung des sonsor-Systems eingebunden werden.

Einbindung der Magnetkontakte:
Zubehörstatuseinstellungen > **Tür- und Fensterkontakte** > **Einbruchüberwachung** > **einschalten**

Einbindung einzelner Magnetkontakte:
Tür- und Fensterkontakt > **Konfigurieren** > **Einbruchüberwachung** > **einschalten**

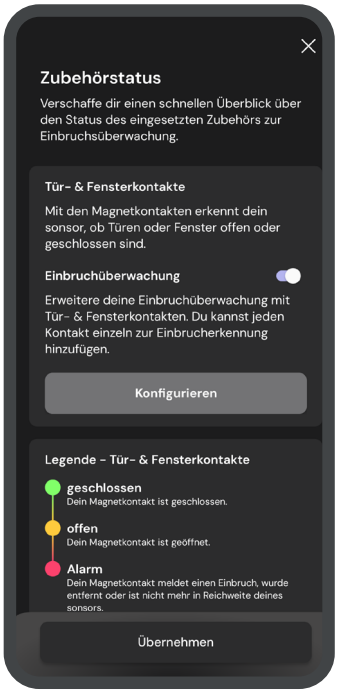

HINWEISE ZUR WARTUNG

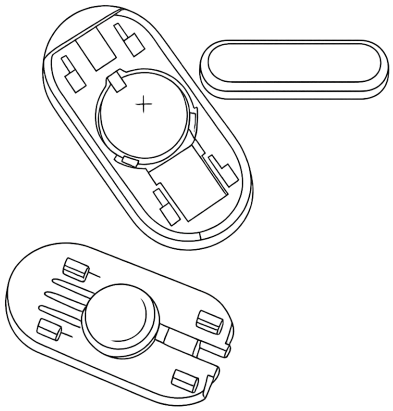

Den Status deines Tür- und Fensterkontaktes findest du in der sonsor-App unter:

Zubehörstatus > Tür- und Fensterkontakt

Die Batterie des Tür- und Fensterkontaktes hält bis zu einem Jahr. Um diese zu wechseln, öffne den Kontakt vorsichtig über die eingekerbte Ecke oder die Aussparung für den Batterie-schutzstreifen.

GARANTIE & KUNDENSUPPORT

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Bei Fragen, Problemen oder Unterstützungsbedarf steht dir unser Kundensupport gerne zur Verfügung. Du erreichst uns bequem über die folgenden Kontaktmöglichkeiten:

In der sonsor-App unter **Nutzer** > **Hilfe** > **Support kontaktieren**

sonsor-Website unter https://sonsor.de/pages/kontakt

oder per E-Mail unter kontakt@sonsor.de

Sollte das Produkt defekt sein, wende dich an deinen Lieferanten.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung sind folgende Unterlagen mit einzusenden:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- eine Fehlerbeschreibung oder ein Reklamationsgrund

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Elektro-Altgeräte und Batterien sind getrennt zu sammeln und umweltgerecht zu entsorgen.
- Altgeräte bei kommunalen Sammelstellen oder geeigneten Rücknahmestellen abgeben.
- Batterie vor der Entsorgung bitte entnehmen.

HERSTELLERINFORMATIONEN

Hersteller:
Minew
3rd Floor, I Building
Gangzhilong Sciencepark
Qinglong Road
Longhua, Shenzhen
China

Importeur:
pironex technology GmbH
Stangenland 4
18146 Rostock
Deutschland
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: 0381/ 700608 0