GEBRAUCHSANWEISUNG

sonsor Schlüsselanhänger

Artikelnummer: 911131346



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Mit dem **sonsor** Schlüsselanhänger kannst du die **Key-Funktion** deines Alarmsystems nutzen. Die Ein- bzw. Abschaltung der Einbruchserkennung übernimmt das System dann voll-automatisch - basierend darauf, ob der Schlüsselanhänger über Funk gefunden wird oder nicht.

Als Zubehörgerät für das sonsor Alarmsystem funktioniert der Schlüsselanhänger nur in Verbindung mit einem **sonsor Basisgerät**. Die Einrichtung erfolgt über kostenlose **sonsor App**.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm)	36,5 x 23,5 x 5,2
Farbe	Weiß
Akku	220 mAh, austauschbar (CR2032)
Lebensdauer	bis zu 1,5 Jahre
Arbeitstemperatur	-20°C / + 60°C
LED-Farbe	Rot
Nahbereichsfunk-Protokoll	BLE 5.1
Übertragungsbereich	Bis zu 160 m – 1 M PHY (Legacy) Bis zu 350 m – Coded PHY (Große Reichweite)
Zertifizierungen	FCC, CE, RoHS, REACH

SICHERHEITSHINWEISE

- Die enthaltene Knopfzelle (CR2032) kann bei Verschlucken zu schweren innerern Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Enthält Kleinteile - Erstickungsgefahr! Halte das Produkt sowie neue oder gebrauchte Batterien dafür von Kindern unter 5 Jahren fern.
- Baue das Gerät nicht auseinander, tauche es nicht in Wasser und erhitzes es nicht. Vermeide es, das Gerät längerer Sonneneinstrahulg auszusetzen.
- Nur für den vorgesehenen Zweck als Erkennungs-Tag für das sonsor Alarmsystem verwenden.

PRODUKTHINWEISE

- Die pironex technology GmbH übernimmt keine Haftung für Ausfälle des Gerätes im Betrieb oder bei Strom-/ Serverausfall.
- Das sonsor-Gerät sowie die sonsor-App benötigen dauerhaften Zugang zum Internet. Nur so können Push-Benachrichtigungen zuverlässig zugestellt werden.
- Stelle sicher, dass du die neuste Version der sonsor-App verwenden. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, überprüfe regelmäßig den App Store / Google Play Store.
- Verwende das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung. Diese kann unter https://www.sonsor.de/dowloads heruntergeladen werden.

HINWEISE ZUR INSTALLATION

1. Öffne die sonsor-App und klicke auf **Standort** > **Geräteeinstellungen** > **Zubehör**
2. Wähle das entsprechende Zubehör aus unter **Zubehör** > **Zubehör hinzufügen**
3. Klicke auf das Zubehör, das du hinzufügen möchtest. Du müssen nicht warten, bis die Suche abgeschlossen ist.

Bitte beachte:

Der Batterieschutzstreifen muss vor Inbetriebnahme entfernt werden.

Du musst dich in Funkreichweite zum sonsor und dem Zubehör befinden, um es hinzuzufügen.

Die Funktionen des Zubehörs können erst nach erfolgreichem Hinzufügen in der sonsor-App genutzt werden..

HINWEISE ZUR NUTZUNG

Sobald ein Schlüsselanhänger deinem Standort hinzugefügt ist, kannst du die **Key-Funktion** des sonsor Alarmsystems nutzen, indem du den Slider der Einbrucherkennung auf „Key“ stellst. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung erfolgt dann automatisch je nach Erkennung des Schlüsselanhängers.

Beachte, dass dies von der Funkreichweite abhängt und bis zu 60 Sekunden dauern kann.




HINWEISE ZUR WARTUNG

Den Status deines Schlüsselanhängers finden Sie in der sonsor-App unter:

Standort > **Geräteeinstellungen** > **Zubehör** > **Schlüsselanhänger**

Die Batterie des Schlüsselanhänger hält bis zu einem Jahr. Um diese zu wechseln, öffne den Schlüsselanhänger vorsichtig über die eingekerbte Ecke oder die Aussparung für den Batterieschutzstreifen.

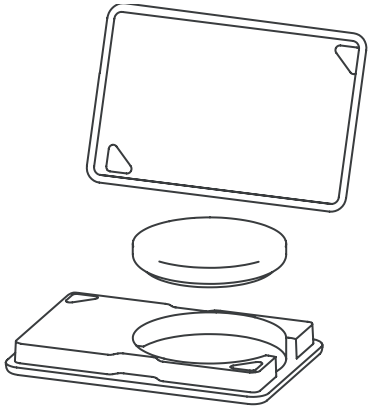

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Elektro-Altgeräte und Batterien sind getrennt zu sammeln und umweltgerecht zu entsorgen.
- Altgeräte bei kommunalen Sammelstellen oder geeigneten Rücknahmestellen abgeben.
- Batterie vor der Entsorgung bitte entnehmen.

HERSTELLERINFORMATIONEN

Hersteller:
Moko Smart
Guanghui Technologiepark
MinQing Rd
Longhua, Shenzhen
China

Importeur:
pironex technology GmbH

Stangenland 4
18146 Rostock
Deutschland
E-Mail: kontakt@sonsor.de
Telefon: 0381/ 700608 0

GARANTIE & KUNDENSUPPORT

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Bei Fragen, Problemen oder Unterstützungsbedarf steht dir unser Kundensupport gerne zur Verfügung. Du erreichst uns bequem über die folgenden Kontaktmöglichkeiten:

In der sonsor-App unter **Nutzer** > **Hilfe** > **Support kontaktieren**

sonsor-Website unter https://sonsor.de/pages/kontakt

oder per E-Mail unter kontakt@sonsor.de

In dringenden Fällen kannst du uns montags bis freitags von 09:00 - 16:00 telefonisch erreichen unter 0381/ 700608 0.

Sollte das Produkt defekt sein, wende dich an deinen Lieferanten.

Zur Reparatur- bzw. Gewährleistungsbearbeitung sind folgende Unterlagen mit einzusenden:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- eine Fehlerbeschreibung oder ein Reklamationsgrund

